

DG15 泵头使用说明书


一、参数表

型号	适用软管	卡管方式	滚轮材料	滚轮数量	间隙调整
DG15-4	13# 14# 16# 1# 25# 17#	自适应	SS	3	不可调


二、典型流量曲线

如图所示为泵头配不同规格软管时的典型流量曲线图，供参考。

注：如图参考流量曲线是以水为介质，在 25℃、一个大气压下测得的数据。

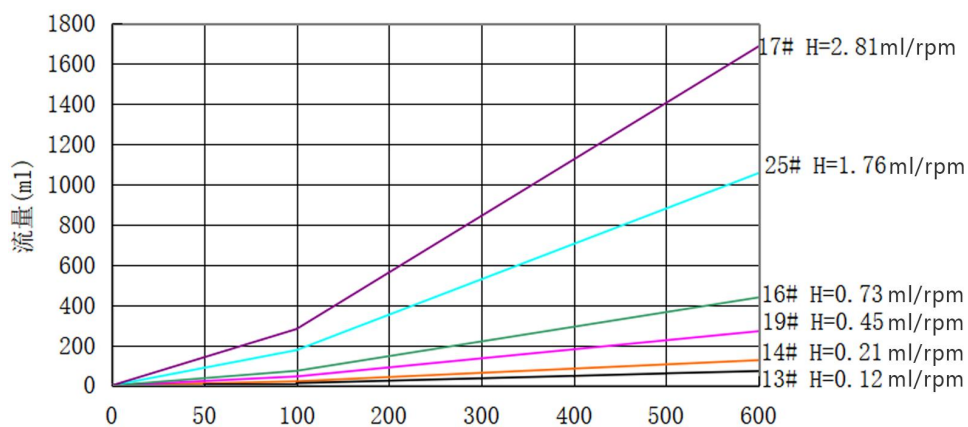

三、产品外型尺寸

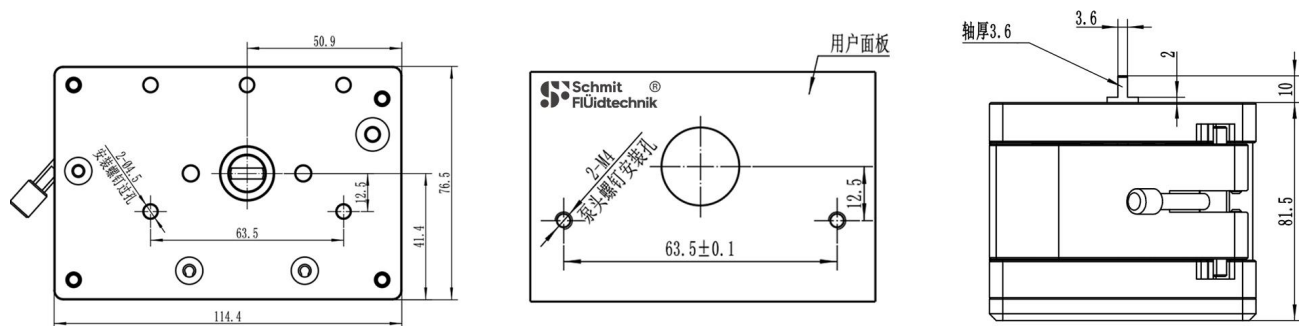

四、软管的安装




(1) 剪管，长 121mm



(2) 装配管接头



(3) 打开泵头上压块

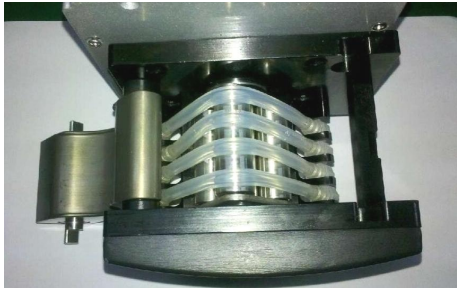

(4) 软管装入泵头



(5) 盒上泵头上压块，扣紧扳杆

五、产品的维护

- 1、蠕动泵若长时间不用，应取出软管；
- 2、应保持泵头内外清洁，可用软布沾清水擦洗；
- 3、泵头上切勿溅上腐蚀性液体。若溅上，请立即用软布沾清水擦洗掉。